取扱説明書

Wii用
PRO ACTION REPLAY
プロアクションリプレイ

datel
Japan
株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

datel
Japan
株式会社 デイテル・ジャパン
http://www.datel-japan.co.jp/

<MEMO>

目次

1 ご使用の前に

1-1 はじめに

●この度は、デイテル・ジャパンのWii用プロアクションリプレイをお買い上げいただきありがとうございます。本製品のご使用にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただくようにお願い申し上げます。
本製品は株式会社デイテル・ジャパンのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

小さなお子様へ：必ず保護者の方と一緒に読んでください。

1-2 内容物一覧

お買い上げいただいたWii用プロアクションリプレイには、以下のものが含まれています。

●USB接続対応SDカード(1GB) × 1
●取扱説明書(本書) × 1
●ライセンスキー(取扱説明書に貼付) × 1
●製品保証書×1
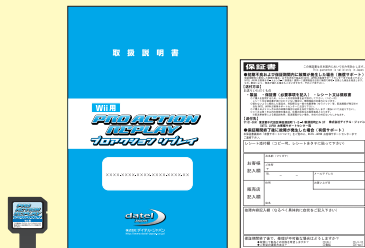
内容物をご確認の上、不足しているものがあれば、レシート(または領収書)などをご用意の上、デイテル・ジャパンお客様サポートセンター(本書末部に記載)までご連絡ください。

1-3 ご使用上の注意

●本製品(Wii用アクションリプレイ)は、日本国内向けWiiを対象とした製品です。それ以外の機器では使用しないで下さい。

●故障の原因になるので本製品を直接日光の当たる場所、熱を発する物の近くや高温になる場所、湿気の多い場所等には保管しないで下さい。

●本製品の分解、解析、改造は行わないで下さい。サポートを受けられなくなります。

●本製品の仕様上、すべてのゲームに対してご使用していただけるわけではありません。

●ライセンスキーの再発行はできません。大切に保管してください。

※本製品は、ライセンスキーとゲーム機本体のMACアドレスの組み合わせによってライセンス認証を行います。そのため、ライセンス登録を行ったゲーム機本体以外ではご使用になれません。ご注意ください。

●Wi-Fi通信及び、インターネット等のオンラインプレイ時に攻略コードを使用しないでください。Wi-Fi通信、オンラインプレイ時に発生した不具合や問題などに関して当社では責任を負いません。

※攻略コードを使用してオンラインゲームをプレイすることは、オンラインゲームの利用規約に違反する可能性があります。必ず運営者の利用規約を遵守してください。

●本製品の使用によるゲームのセーブデータなどの破損、消失等の損失は、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。

●攻略コードの更新には、別途PCでのインターネット接続が必要です。更新方法については弊社Webサイトでご確認ください。

1-4 動作環境

以下の動作環境を満たしていることをご確認ください。

●SDカード
本製品付属のSDカードを使用することを強くお勧めします。
※本製品以外のSDカードについては動作保証対象外となります。

●Wii本体
本体ファームウェア4.3Jに対応(2011年11月現在)

●PC 動作環境
・OS：Windows XP/Vista/7(32/64bit)を推奨
・HDD：30MB以上の空き容量
・SDカードスロットまたはUSBスロット
・PCスペック：上記のOSが、動作する環境
・インターネット回線：ブロードバンド推奨

※仮想PC環境での動作は保証対象外になります。

② セットアップ

Wii用プロアクションリプレイを使用する前にライセンス登録とプロアクションリプレイのダウンロードが必要です。この章では、セットアップの手順を説明します。

2-1 本体バージョンの確認

本製品を使用するには、Wii本体のバージョンが**4.3**(2011年11月現在)である必要があります。以下の手順でバージョンの確認を行ってください。

①Wiiを起動してください。起動したら、画面の左下にある「Wii」と書かれた丸いボタンを押します。

Wiiボタン

②「データ管理」と「Wii本体設定」の2つのボタンが表示されます。右側の「Wii本体設定」ボタンを押します。

Wii本体設定ボタン

③画面右上に本体のバージョンが表示されます。

表示されたバージョンが4.3以外の場合、本製品を使用することはできません。4.3未満の場合は、ゲーム機本体の取扱説明書に従ってバージョンアップを行ってください。

※将来的にWii本体のバージョンが更新される可能性があります。最新のバージョンに関する対応状況は、弊社Webページなどでご確認の上アップデートを行ってください。未対応のバージョンにアップデートすると本製品が使用できなくなります。

2-2 MACアドレスの確認

以下の手順に従ってWii用プロアクションリプレイを使用するWii本体のWi-Fi MACアドレスの確認を行ってください。

①Wiiが起動したら、画面の左下にある「Wii」と書かれた丸いボタンを押します。

Wiiボタン

②「データ管理」と「Wii本体設定」の2つのボタンが表示されます。右側の「Wii本体設定」ボタンを押します。

Wii本体設定ボタン

③各種設定項目が表示されます。2ページ目へ移動して「インターネット」ボタンを押します。

④インターネット設定項目が表示されます。中央の「本体情報」ボタンを押します。

⑤本体情報が表示されます。上段に表示されたWi-Fi MACアドレスを控えてください。**インターネットへの接続方法に関わらず、必ずWi-Fi MACアドレスを控えてください。**
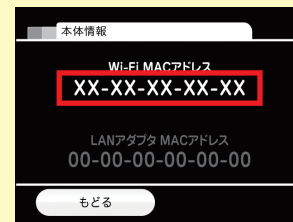
赤枠内のWi-Fi MACアドレスを控えます。

2-3 ライセンスキーの登録

Wii本体のWi-Fi MACアドレスの確認ができたら、続いてライセンスキーの登録を行います。

①ここではPCを使用します。PCのインターネットブラウザで下記のURLへアクセスしてください。

http://nippon.wiiar.com/

※Wii本体のインターネットブラウザでは登録を行うことはできません。

②登録画面が表示されます。ライセンスキーと前項で控えたMACアドレスを入力してください。

2

③入力内容をご確認の上「ライセンスキー登録」ボタンを押します。画面が切り替わるまでお待ちください。この処理には数分かかることがあります。

④「プロアクションリプレイWiiをダウンロード」と書かれたボタンが表示されます。このボタンをクリックします。これで本製品のダウンロードが開始されます。

プロアクションリプレイWiiをダウンロードしてください

⑤ブラウザの指示に従いファイルの保存場所をデスクトップなどに選択してください。

※ダウンロードされるファイルの名前は、「入力したMACアドレス.zip」になります。

※ファイルの保存場所はPC内の任意の場所でかまいません。

2-4 SDカードへのインストール

ダウンロードした本製品を以下の手順でSDカードにインストールしてください。

①SDカードをPCに接続します。

※本製品はUSBポート、SDカードポートのどちらにも接続できます。本製品上部がSDカード端子、下部がUSB端子になります。
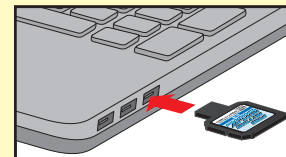
② SDカードの中に既に「private」フォルダがある場合、バックアップを作成してから「private」フォルダを削除します。
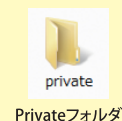
Privateフォルダ

③2-3でダウンロードしたzipファイルを展開します。

zipファイル

2
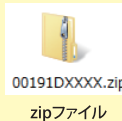
④展開したフォルダの中に含まれる3つのファイルをSDカードのルートフォルダへコピーします。
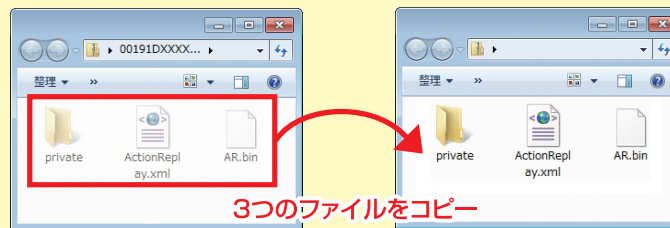
Zipファイルを展開したフォルダ　SDカードのルートフォルダ

※ルートフォルダとは？
SDカードを接続した際に開く最上位階層のこと。どのフォルダにも含まれていない部分のことを「ルートフォルダ」と呼びます。

攻略コードを使用する

3-1 起動の準備

Wii用アクションリプレイを起動する前に次の準備を行ってください。

①本製品をインストールしたSDカードをWii本体に挿入します。
※SDカードの挿入方法はゲーム 機本体の取扱説明書をご確認ください。

②攻略コードを使用したいゲームのディスクをゲーム機本体に挿入します。

3-2 プロアクションリプレイの起動

①Wiiを起動させてください。起動したら、画面の左下にある「Wii伝言板」ボタンを押します。

Wii伝言板アイコン

②Wii伝言板が表示されたら、画面左下にある「カレンダー」ボタンを押します。

カレンダーアイコン

③カレンダーが表示されます。ライセンス登録を行った日、またはその前日の日付に「メッセージ」アイコンが表示されています。メッセージアイコンの付いた日を選択します。

メッセージアイコン

④Wii伝言板に本製品のアイコンが表示されます。アイコンを選択してAボタンを押すと、一度画面が暗くなってから本製品が起動します。

本製品アイコン

※該当のメッセージアイコンが見つからない場合は、Q&Aを参照してください。

3-3 攻略コードの選択

この章では、使用する攻略コードを選択する方法を説明します。

①本製品のロゴが表示された後、現在攻略コードを利用可能なゲームタイトル一覧が表示されます。Wiiリモコンを操作して目的のゲームタイトルを探してください。ゲームタイトルにポインタをあわせAボタンを押して選択したら、画面右下の「コードリスト表示」を押すか、＋ボタンを押します。
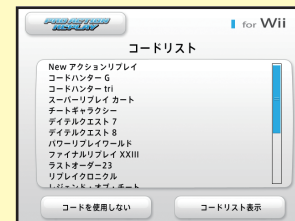
コードリスト画面

※画面外のリストを選択する場合は十字キーの上下を押すか、スクロールバー上でAボタンを押しながら上下に動かしてください。

② 選択したゲーム用の攻略コード一覧が表示されます。使用したいコードにポインタをあわせAボタンを押して選択します。コードの選択が完了したら、画面右下の「コードを使用する」を押します。これで、攻略コードが有効になった状態でゲームが起動します。
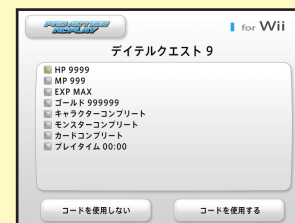
攻略コード選択画面

※誤ったゲームを選択してしまった場合、Wiiリモコン背面の－ボタンを押すことで「ゲームタイトル一覧」画面に戻ることができます。

4 Q&A

動作環境に関して

Q　Wii本体の更新をしても大丈夫ですか？

A　本製品は、本体ソフトウェアバージョン4.3がインストールされたWii向けの製品です(2011年11月現在)。必要のない限り本体の更新は行わないでください。本体の更新を行う際は、弊社ホームページなどで本製品の対応状況をご確認の上で本体の更新を行ってください。

Q　Wiiにインストールされているインターネットブラウザーでライセンス登録を行うことはできますか？

A　できません。必ずPCのブラウザを使用してライセンス登録を行ってください。

ライセンスに関して

Q　ライセンスキーの再発行はできますか？

A　できませんので、ライセンスキーは紛失しないよう大切に保管してください。

Q　登録したライセンスキーとMACアドレスの組み合わせを解除できますか？

A　できません。別のWii本体で本製品を使用したい場合は、新たなライセンスキーを購入する必要があります。

SDカードに関する質問

Q　製品付属ではないSDカードでもプロアクションリプレイを使用できますか？

A　使用できますが、推奨致しません。本製品インストールのためにWiiのデータが保存されている「private」フォルダを削除する必要があります。その際に誤ってゲームデータを消してしまうことを防ぐために製品付属のSDカードのご使用を強くお勧めします。また、製品付属のSDカードにWii用プロアクションリプレイ以外のデータを保存することも、推奨致しません。

Q　製品付属のSDカードを他の機器で使用することはできますか？

A　使用できますが、推奨致しません。変型SDカードのため、一部機器に挿入すると取り出せなくなる可能性があります。

Q　USBポートに刺したのにSDカードが認識されない。

A　SDカードの裏表が逆になっている可能性があります。接点の向きを確認してからUSBポートへ接続してください。

プロアクションリプレイの操作に関する質問

Q　カレンダーを探してもメッセージアイコンが見つからない。

A　SDカードが正しく挿入されているかをご確認ください。また、表示されているカレンダーの日付を確認してください。プロアクションリプレイのメッセージは、ライセンス登録を行った月のカレンダー上に表示されます。Wiiの日付が実際とずれている場合は日付を正しく変更してください。

Q　カレンダーを見るとメッセージアイコンがいくつもある。

A　Wii Connect 24を有効にしていると任天堂などからのメッセージが届く場合があります。その場合カレンダー上には、いくつものメッセージアイコンが表示されます。プロアクションリプレイのメッセージは、ライセンス登録を行った月のカレンダー上に表示されます。

Q　プロアクションリプレイが表示される日付を変更したい。

A　SDカードに保存されたデータを削除してから再度ライセンス登録を行い、プロアクションリプレイの再インストールを行ってください。再登録を行った日付に表示されるようになります。

Q　プロアクションリプレイの上に他のメッセージが重なってしまう。

A　様々な方向からメッセージを選択してください。Wii伝言板は、メッセージを選択する方向によって表示される重ね順が変わります。

攻略コードの使用に関する質問

Q　攻略コードの効果はセーブデータに残せますか？

A　効果をセーブデータに残せるかどうかは、攻略コードの種類やゲームのシステムよって異なります。また、効果をセーブデータに残すことができた場合に、ゲームの進行に不具合が発生することがあります。必ず攻略コードを使用する前のセーブデータを保管するようにしてください。

Q　攻略コードを使用するとゲームが起動しない/止まる。

A1　異なるゲーム用の攻略コードを選択していないか確認してください。また、通常版とBEST版で攻略コードが異なることがあります。

A2　同時に使用している攻略コードの数が多すぎる可能性があります。安定してゲームを動作させるには、有効にする攻略コードの数が少ないほうがよいと考えてください。多くの攻略コードが登録されている場合、より使いたい攻略コードを優先的に選択してください。

A3　攻略コードによっては、オープニングやイベントなどの特定の場面で正しく動作せず、ゲームの進行に支障をきたすものがあります。「コードを無効にしてゲーム開始」を選択して攻略コードの効果が必要な時にメニューを呼び出しコードエンジンをONにしてください。

※攻略コードによっては、他の攻略コードと併用できないものも存在します。

Zipファイル操作に関する質問

Q　攻略コードの更新方法は？

A　Wii用プロアクションリプレイを再インストールすることで、最新のコードリストが配信されます。下記のURLへアクセスし、再度SDカードへ本製品をインストールしてください。

URL　http://nippon.wiiar.com

※再インストールにより、本製品も最新の状態へアップデートされます。

Q　攻略コードの入力はできますか？

A　ゲーム機本体からの入力はできません。SDカードにインストールされているXMLファイルを編集することで、新たなコードの追加や不要なコードの削除を行うことが可能です。

Q　攻略コードを使用すると絵や音がおかしくなる

A　特定の攻略コードを使用している状態では、ゲーム機本体に通常より多くの負荷がかかることがあります。その場合、画面にノイズが入ったり音が飛んだりすることがありますが、これはプロアクションリプレイの故障ではありません。

Q　バーチャルコンソール用ソフトやゲームキューブ用ソフトに対してもコードを使用できますか？

A　できません。本製品は、ディスクで提供されるWii専用ソフトウェアに対してのみコードを使用することが可能です。

Zipファイル操作に関する質問

Q　ダウンロードしたZipファイルが開けない。

A　Windows XPをご使用の場合、OSの標準機能だけではzipファイルを開くことができません。別途zip展開用のアプリケーションを導入していただく必要があります。

4

5 DATEL JAPAN お客様サポート

もしもWii用プロアクションリプレイの使用中に問題が発生した場合、取扱説明書を十分にお読みいただくようお願い申し上げます。それでもご不明な点に際しては、DATEL JAPAN お客様サポートセンターまでお問い合わせください。ご連絡の際には、「お買い上げ年・月・日」「お買い上げ店名／所在地」をご確認の上、ご準備願います。

DATEL JAPAN お客様サポートセンター　**03-3526-3725**
受付 ：**10:00～18:00**（月曜日～金曜日/祝日は除く）

また、電話によるお問い合わせの他にホームページからメールによるお問い合わせも行っております。こちらもあわせてご利用ください。
http://www.datel-japan.co.jp/index.html

5